






Rita specialdiskbänkar med DecoSteel


Rita specialdiskbänkar

En specialdiskbänk fungerar på ett annorlunda sätt jämfört med en vanlig diskbänk i Winner. Istället för att rita ut diskbänken som en produkt. Ritar vi istället ut diskbänken som en bänkskiva.


1. Öppna ditt alternativ
2. Rita färdigt ditt kök
 - » Rita inte ut en vask
3. Gå in i bänkskiveschemat
4. Maximiera planritningen till och zooma in där du vill ha din specialdiskbänk.
5. Klicka på "Rita/Ändra form"  och välj sedan "Rita rektangel" 
6. Högerklicka i planritningen / Välj "Visa" / "Bänkskivor och bänkskåp"
7. Håll in musen och släpp där du vill börja rita din diskbänk.
 - » Du har nu satt din startpunkt:

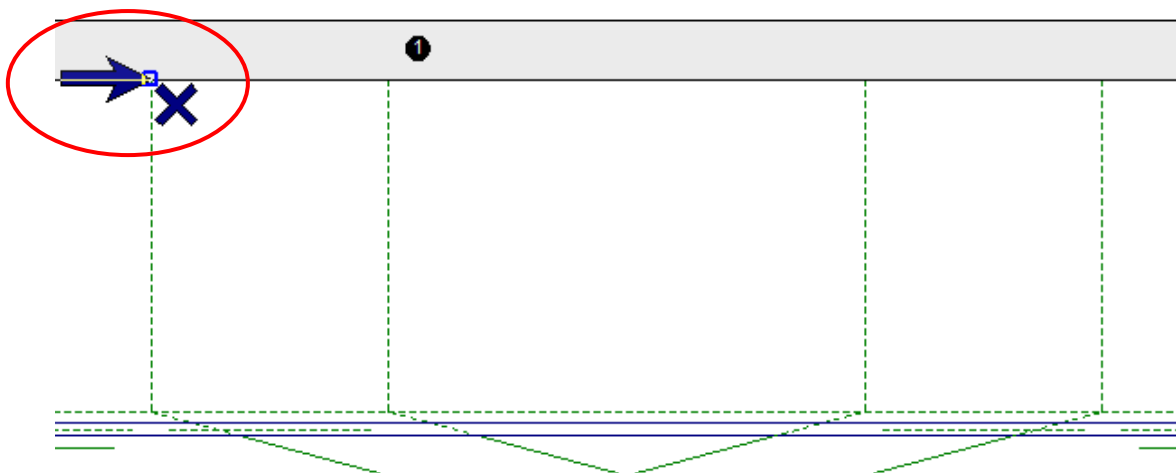

8. Eftersom att vi använder "Rita rektangel" drar vi diagonalt till den andra kanten och ritar där med alla fyra kanter av diskbänken samtidigt.
 - » Håll ner vänster musknapp
 - » Dra diagonalt
 - » Släpp musen när du fått önskat mått.

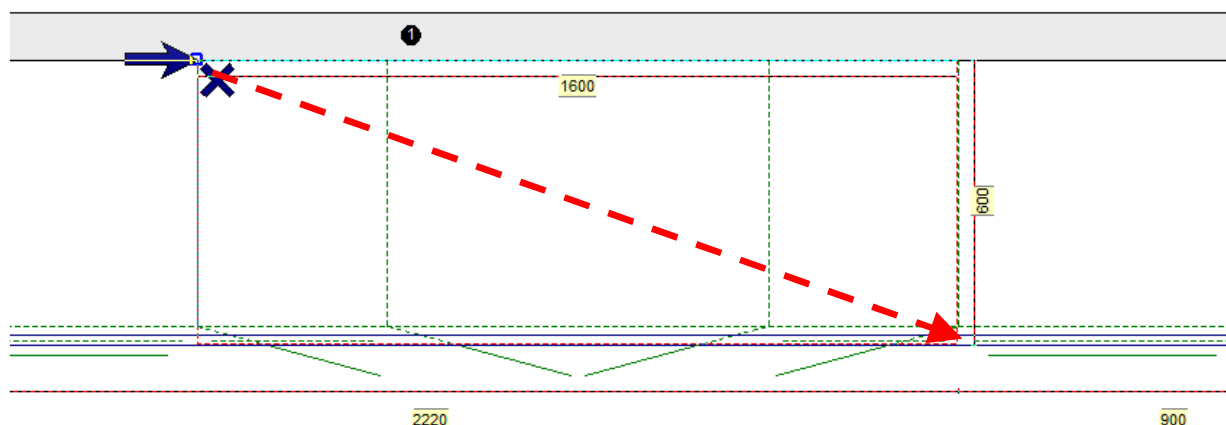


9. Välj höjdpositionen "Bänkskiva".
10. Tryck för ev. ändringar i "Objektparametrar" och tryck sedan "OK".
11. I "Välj produkt" välj producenten "DecoSteel 20XX-X SV".
12. Markera "Raka bänkar"
13. Välj passende bänkskivekod.

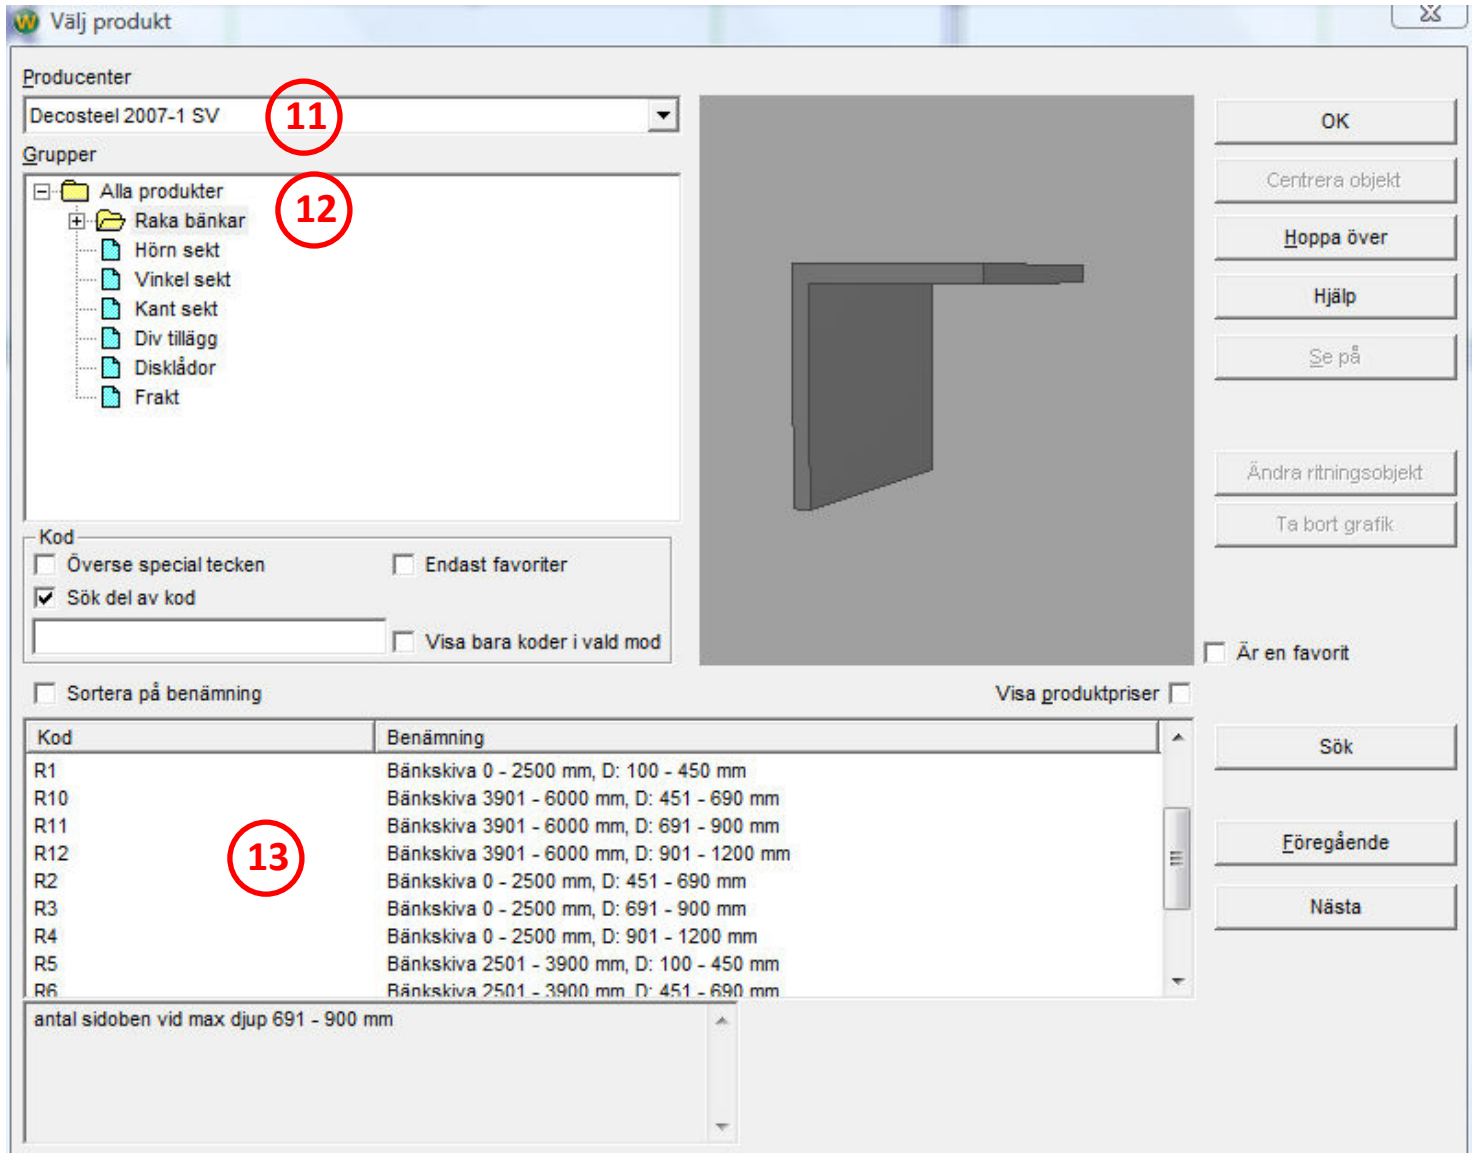

14. Tryck "OK"

15. Välj modell på din diskbänk:

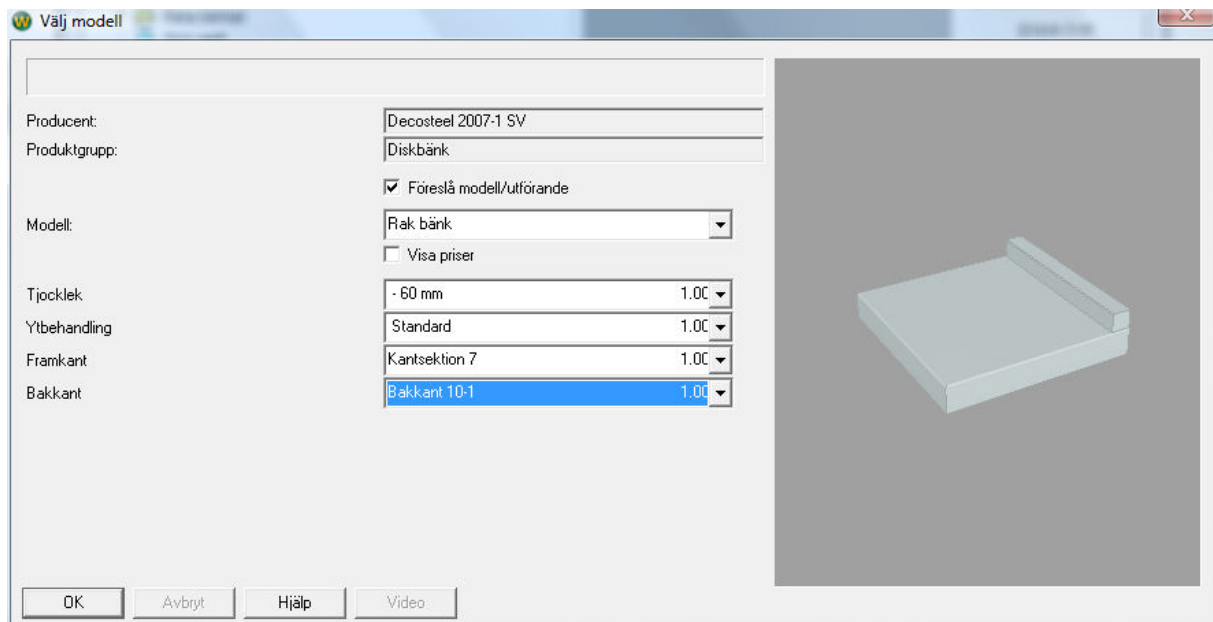


16. Tryck på **"OK"**

17. Lägg till ev. extra koder för bänkskivan och tryck sedan **"OK"**

18. Nu får du frågan om du vill ta bort delar som kolliderar. Tryck **"Nej"**.


19. Gå tillbaka till **"Möbleringen"** och sätt in en vask från DecoSteel, precis som vanligt.

20. Ange vaskens egenskaper i **"Välj parameter för ..."**.

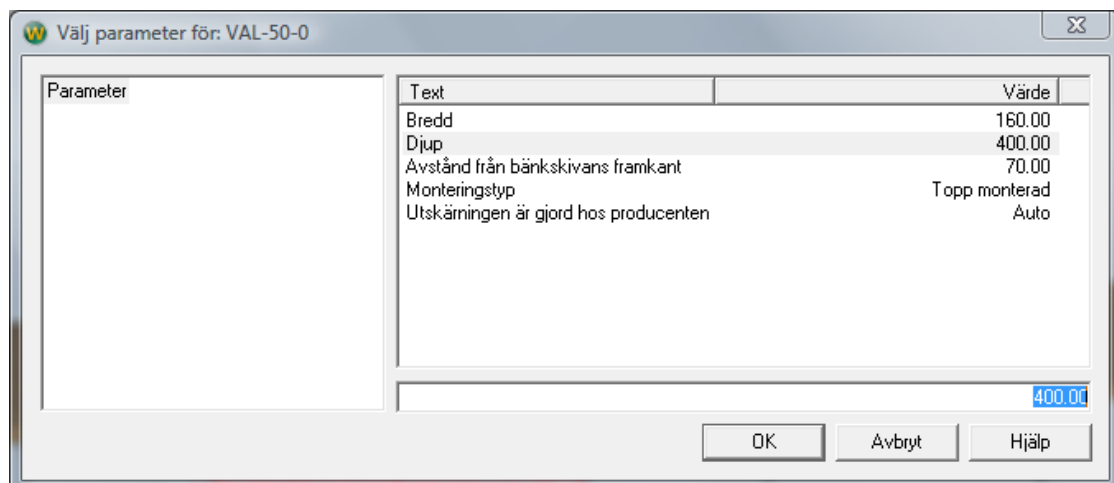

Lägga till uppvik på sidorna

1. Gå in i "Bänkskiveschemat"
2. Markera den kanten du vill göra ett uppvik på.
3. Högerklicka och välj "Egenskaper..."
4. Välj "Bakkant" på "Kant egenskaper"

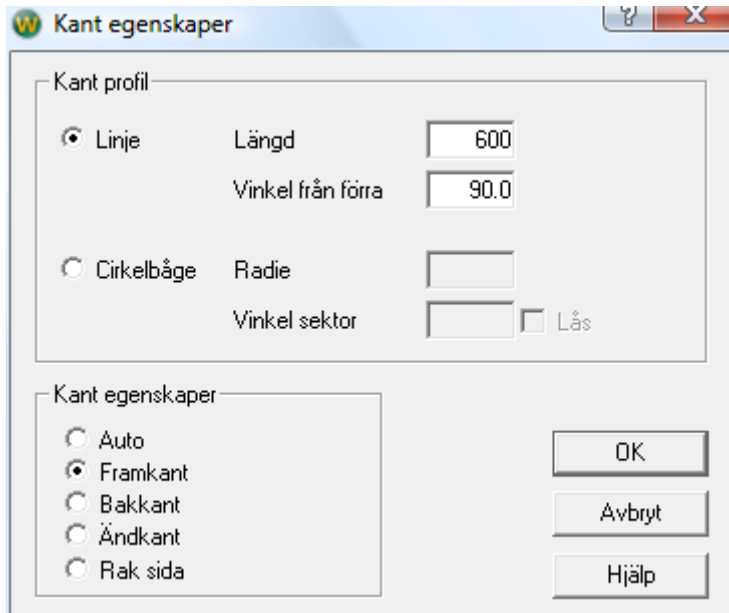

5. Tryck "OK"